


STRATIFIÉ HPL

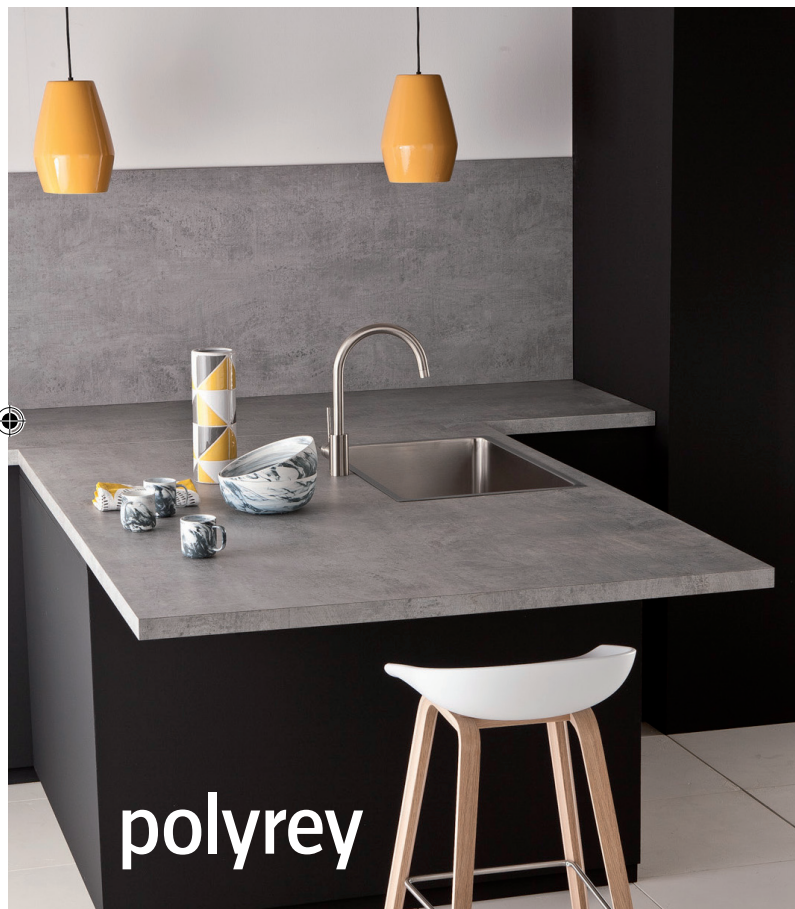

CONSEILS DE POSE

Bandes de chant **stratifiées**
Bandes de chant **thermoplastiques**
(ABS et PP)

1 Collage

Utiliser une **colle néoprène**.

Enduire de colle le chant du plan de travail et la bande de chant.

Une fois sec au toucher, déposer la bande sur le chant en plaquant en premier l'angle visible et en laissant dépasser d'environ 2/3 mm vers l'extérieur. Cette étape permettra après arasage un raccord parfait entre les 2 bandes.

Pour faciliter l'alignement horizontal, des cales de guidage peuvent être utilisées.

Attention, la colle néoprène ne permet pas d'ajustement après contact.

Maroufler à l'aide d'un chiffon doux.

2 Arasage

Couper le chant aux extrémités à l'aide d'une scie à métaux puis ajuster à la lime (demi-ronde douce pour la lime), avec un rabot à bois, un araseur parfaitement affûté ou une affleureuse.

Raclar la bande à plat vers vous de manière régulière.
Il est recommandé de positionner un adhésif de protection avant cette opération.

3 Finition

Pour obtenir une finition parfaite, poncer la partie affleurée de la bande de chant avec de la laine d'acier n°0 ou un papier de verre petit grain. Soigner les angles en ponçant avec beaucoup de délicatesse de l'extérieur vers l'intérieur.

Enlever les résidus de colle néoprène à l'écosolvant ou l'acétone.

Attention, les bandes de chants thermoplastiques ne doivent pas être nettoyées à l'acétone, il est recommandé d'utiliser un nettoyant spécifique pour plastique.


www.polyform.com

FR Disponible en téléchargement
EN Available for download
ES Disponible para descargar

PT Disponível para download
IT Disponibile da scaricare
NL Als download beschikbaar

Polyform®

PLANS DE TRAVAIL ET CRÉDENCES

