




LAMINATO COMPATTO



CONSIGLI PER LA POSA

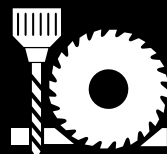

1 Taglio

Si raccomanda di utilizzare il materiale di seguito specificato : **sega circolare per tagli dritti in lunghezza, punta per metalli per le perforazioni (utilizzare un pannello di protezione di legno duro), sega a svolgere dotata di una lama in carburo a dentatura fine per le brevi distanze o le superfici arrotondate.**

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla "Guida Tecnica del Laminato Compatto per Interni" disponibile sul sito Internet www.polyrey.com.

2 Incollaggio

PIANO DI LAVORO

Applicazione orizzontale

In caso di incollaggio su supporto in legno, utilizzare una **colla-mastice al poliuretano**.

Le superfici da incollare devono essere levigate con carta abrasiva fine e perfettamente spolverate. **La colla-mastice deve essere applicata a cordoni**, e non in punti.

SCHIENALE

Applicazione verticale ↑

In caso di incollaggio su supporto murario, utilizzare una colla-mastice al poliuretano. Attenzione, non incollare la credenza direttamente sul supporto in gesso o in cartongesso Placoplatre®, si raccomanda di utilizzare un'intelaiatura.

L'incollaggio verticale deve essere eseguito su superfici perfettamente spolverate e sgrassate e su muri completamente asciutti. In caso di dubbi, si raccomanda innanzitutto di realizzare un'intelaiatura fissata meccanicamente sul muro e successivamente di incollare la credenza sull'intelaiatura.

Applicare la colla a cordoni verticali con uno spessore minimo di 5 mm, ad una distanza di 10 mm dal bordo, distanziati tra loro di 30 cm e discontinui, in modo da garantire la circolazione dell'aria. Per assicurare un adeguato spazio di ventilazione, collocare dei cunei con uno spessore di 5 mm tra i cordoni di colla dietro alla credenza.

Prevedere un giunto di dilatazione in silicone di 3-5 mm tra la credenza e il piano di lavoro, che servirà a garantire la circolazione dell'aria nella parte inferiore della credenza.

3 Finitura

I bordi sono smussati e non richiedono trattamenti particolari. **Sono perfettamente resistenti alle aggressioni esterne quotidiane** (ad esempio, l'umidità).

L'eliminazione di eventuali tracce di mastice deve essere effettuata prima del suo indurimento, utilizzando un solvente come l'acetone o un prodotto simile.

Per una perfetta finitura dei bordi, si consiglia di levigarli con carta abrasiva fine e di oliarli.